施工説明書

INAX

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。
この施工説明書をよく読み、正しく本商品を施工してください。

洋風バス

YB-1510

施工前に必ずお読みください

●施工に際しては、必ずこの施工説明書に従い正しく施工してください。
この施工説明書は浴槽周囲の壁仕上げ完了まで活用します。捨てずに次工程の施工業者の方に手渡してください。
※**この施工説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますので十分ご注意ください。**

●「保証書」および「取扱説明書」は貴店名、据付年月日を忘れずに記入の上、必ずお客さまにお渡しください。

●人造大理石浴槽、FRP浴槽を処分する場合は、許可を受けている処理業者に依頼するか、破砕の上許可された処理場にて処理してください。

安全のため必ずお読みください

●ここでは施工に際して守らないと人身事故や、家財の損害に結び付く注意事項を挙げています。
施工前にこの項目をよくお読みいただき、正しく施工してください。

用語および記号の説明

⚠ **注意**……「取扱いを誤ると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

⚠……気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

🚫……行ってはいけない「禁止」の内容です。

❗……必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 注意

浴槽の上に乗って作業をしないでください。 🚫
※足を滑らせて**ケガをしたり、浴槽にキズが付く恐れ**があります。

施工に使用する溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品類は容器等に記載の注意表示に従って、正しく使用してください。 ❗
※使い方を誤ると**人体に悪影響を及ぼしたり、使用部材の劣化や損傷の原因**になることがあります。

2階以上の階に施工する場合は、必ず床の防水工事を行ってください。 ❗
※施工に不備があると、漏水により**家財を汚したり、腐らせる恐れ**があります。

施 工 前 の ご 注 意

● 特に以下のことには注意してください。

●浴槽本体に破損等がないことを確認してください。
※商品には万全を期してありますが、輸送等で**破損している場合**があります。
そのような場合は、取扱店または当社支社へお問い合わせください。

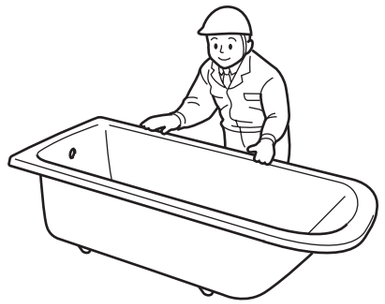

●必ず搬入経路を確保してください。
また、運搬するときは必要人数を確保し、引きずらないでください。
※**浴槽が破損する恐れ**があります。

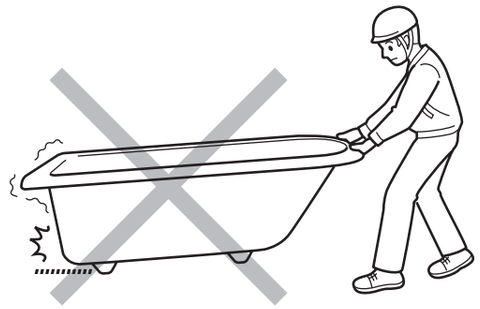

●排水口の固定がゆるんでいないことを確認してください。
※輸送等で**ゆるんでいる場合**があります。

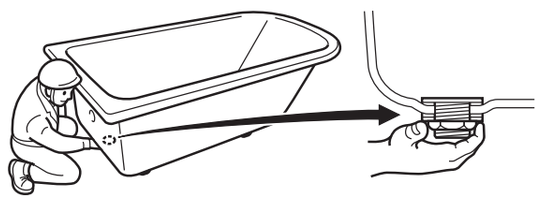

●施工に必要な部分以外は、できるだけダンボール等で、十分に保護してください。
※**浴槽にキズがつく恐れ**があります。

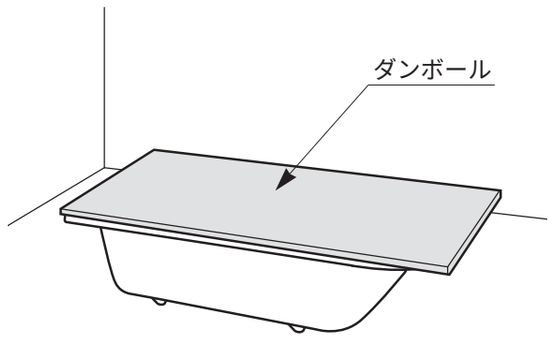

部品の確認

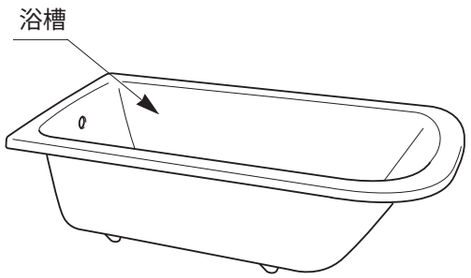

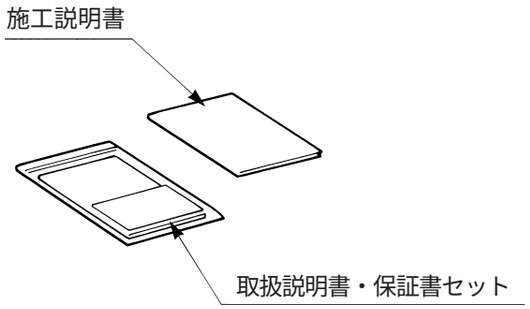

※浴槽固定用アンカーボルトは別売です。
埋込型アンカーボルトYB-AB-BF、後付型YB-AB-AFを使用してください。

商品図

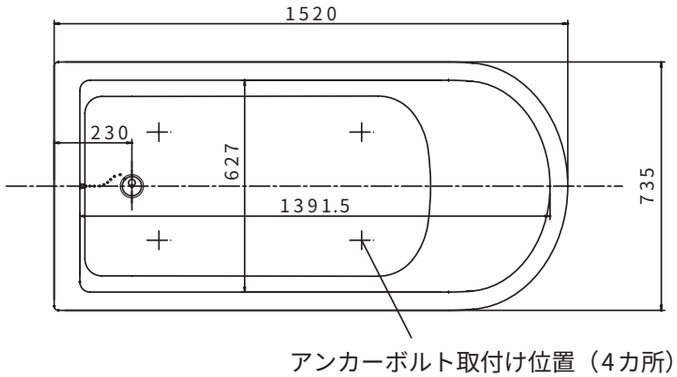

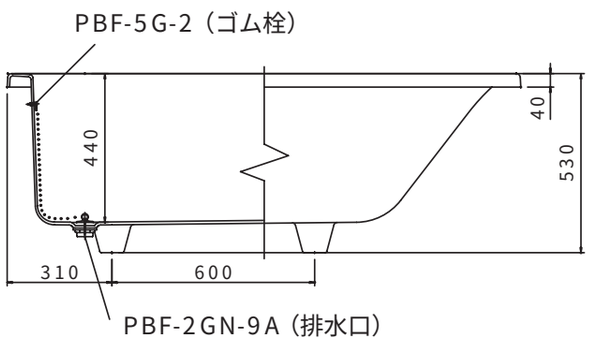

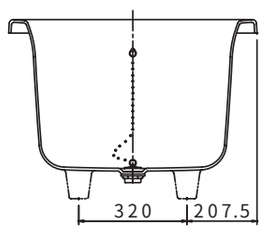

施工方法

1 浴槽の下地作り

①排水口の位置を商品図で確認し、φ75mm以上の排水口を設けます。
※排水は**間接排水**としてください。
なお、排水管からの臭気を防ぐため浴槽になるべく近い点検可能な位置に排水トラップを設けてください。
また、直接排水する場合は、別途直結排水金具（PBF-5A、PBF-5C）を用いて配管接続してください。

②排水口周辺に排水勾配（1/50～1/100程度）を設けます。

③浴槽脚部を固定するアンカーボルトを設置します。ねじ部が60mm出るように設置してください。

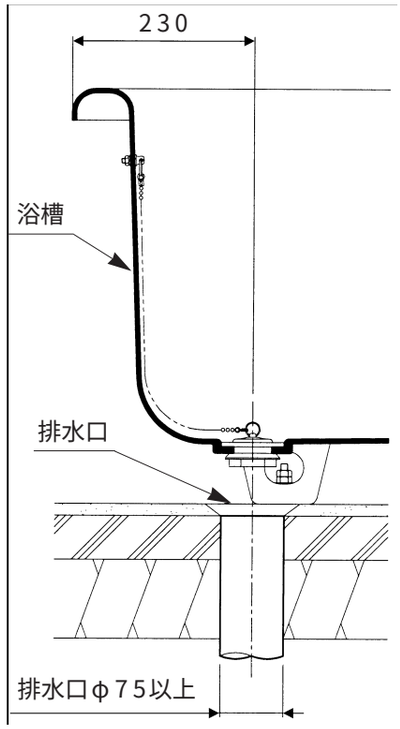

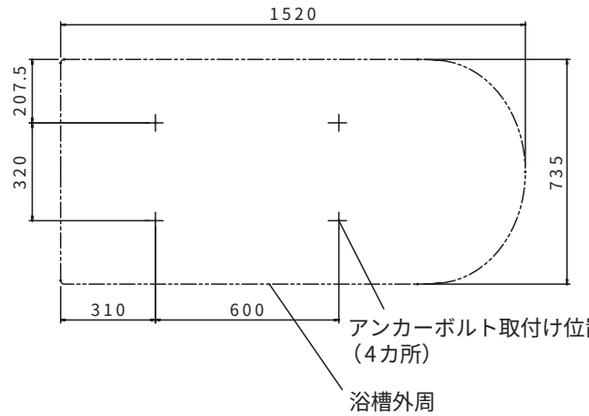

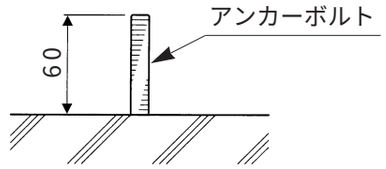

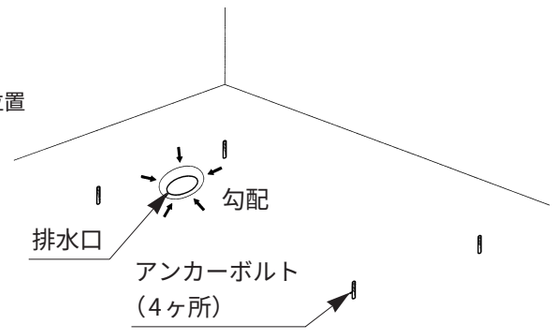

⚠ 注意

2階以上の階に施工する場合は、必ず床の防水工事を行ってください。
※施工に不備があると漏水により、**家財を汚したり、腐らせる恐れ**があります。

株式会社INAX

お客さま相談センター商品相談窓口　ナビダイヤル　☎0570-017173
平日「9：00～19：00」対応　土日・祝日「10：00～18：00」対応（年末年始・夏期休暇は除く）
※ナビダイヤルは、PHS・IP電話等ご利用できません。☎0562-31-0793をご利用ください。

2 浴槽の据付け

● アンカーボルトをモルタル打設時に埋め込む場合、固定したモルタルが完全に固まるまで浴槽を取り付けないでください。
※モルタルが固まる前に取り付けるとアンカーボルトがゆるみ**浴槽がガタつく恐れ**があります。

①レベル調整金具と浴槽の脚をアンカーボルトに通してください。

②調整金具のねじ部を回し、浴槽の上縁面が水平になるようにしてください。（調整高さ範囲0～15mm）
※水平がとれないと、排水しても浴槽内に水が残る場合があります。

③脚の内側の小窓から角座金をはめ、蝶ナットで十分に締め付けてください。

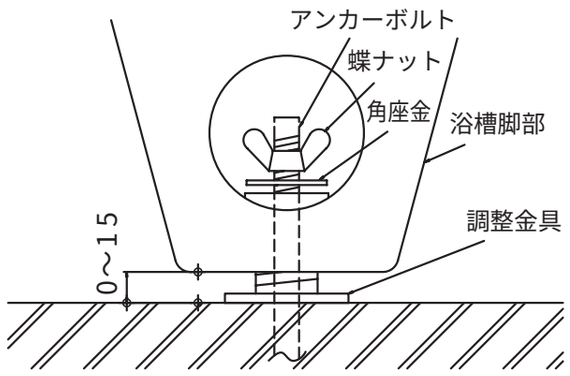

■オーバーフロー付排水金具（別売品）の取付け方
［PBF-1A2（縦引き）、PBF-1C2（横引き）］

準備：
・排水口の位置は右図で確認してください。
・浴槽から鎖付きゴム栓と排水口金具を取り外します。

①オーバーフロー部の開口は、上縁面から90mmの位置がセンターとなるよう、φ50mmのホルソーで浴槽に穴をあけます。
※まず上縁面から90mmの位置にφ6mmでセンター穴をあけます。浴槽内側から、ホルソーで肉厚の約半分まであけ、次に浴槽外側から貫通穴をあけます。
穴あけ後はサンドペーパー（#150程度）等で穴の切り口を滑らかに仕上げます。

②オーバーフロー付排水金具を取り付けます。
オーバーフロー管および排水管は当り止めまで入る長さで切断してください。
※PBF-1A2、PBF-1C2から配管を接続する場合は、φ38用の継手を用意して配管接続をしてください。

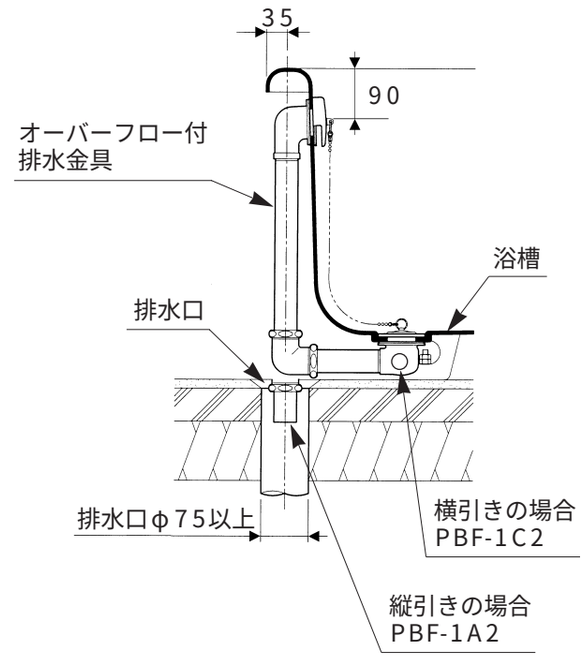

［PBF-1A2］

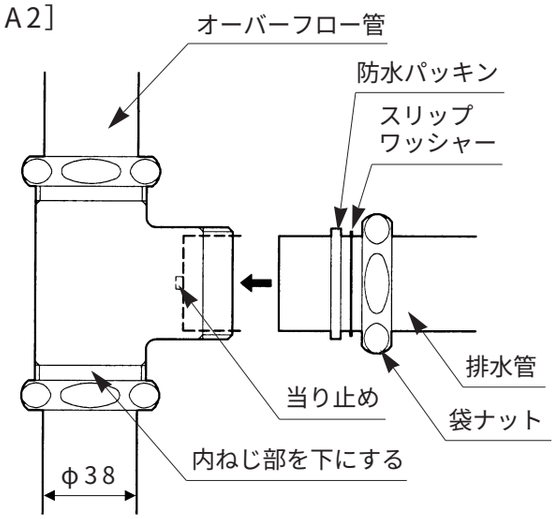

［PBF-1C2］

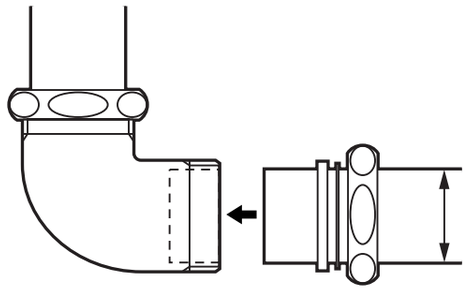

確　　認

1 **清掃**
浴槽内のゴミや異物を取り除きます。

2 **水漏れの確認**
給水、排水して排水金具の取付部等より水漏れがないことを確認します。

3 **保護**
浴室の全ての工事が完了するまで浴槽全体をダンボール等で十分保護します。

4 **引渡し**
取扱説明書により正しい使い方をご説明の上、取扱説明書、保証書（内容記入の上）を必ずお施主さまにお渡しください。